



Monterings- och bruksanvisning

Light arm

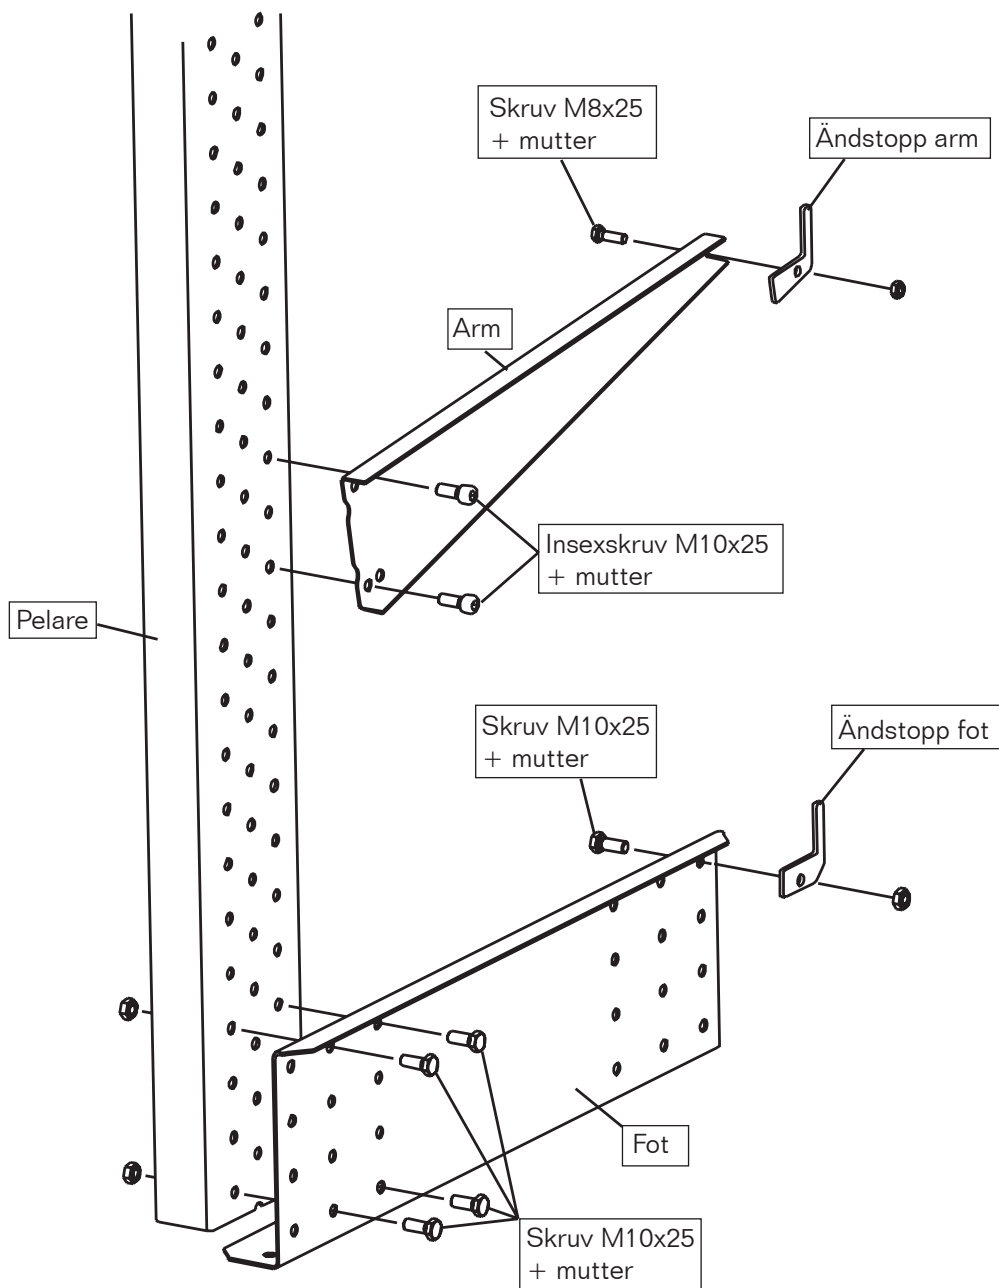


STAGNING

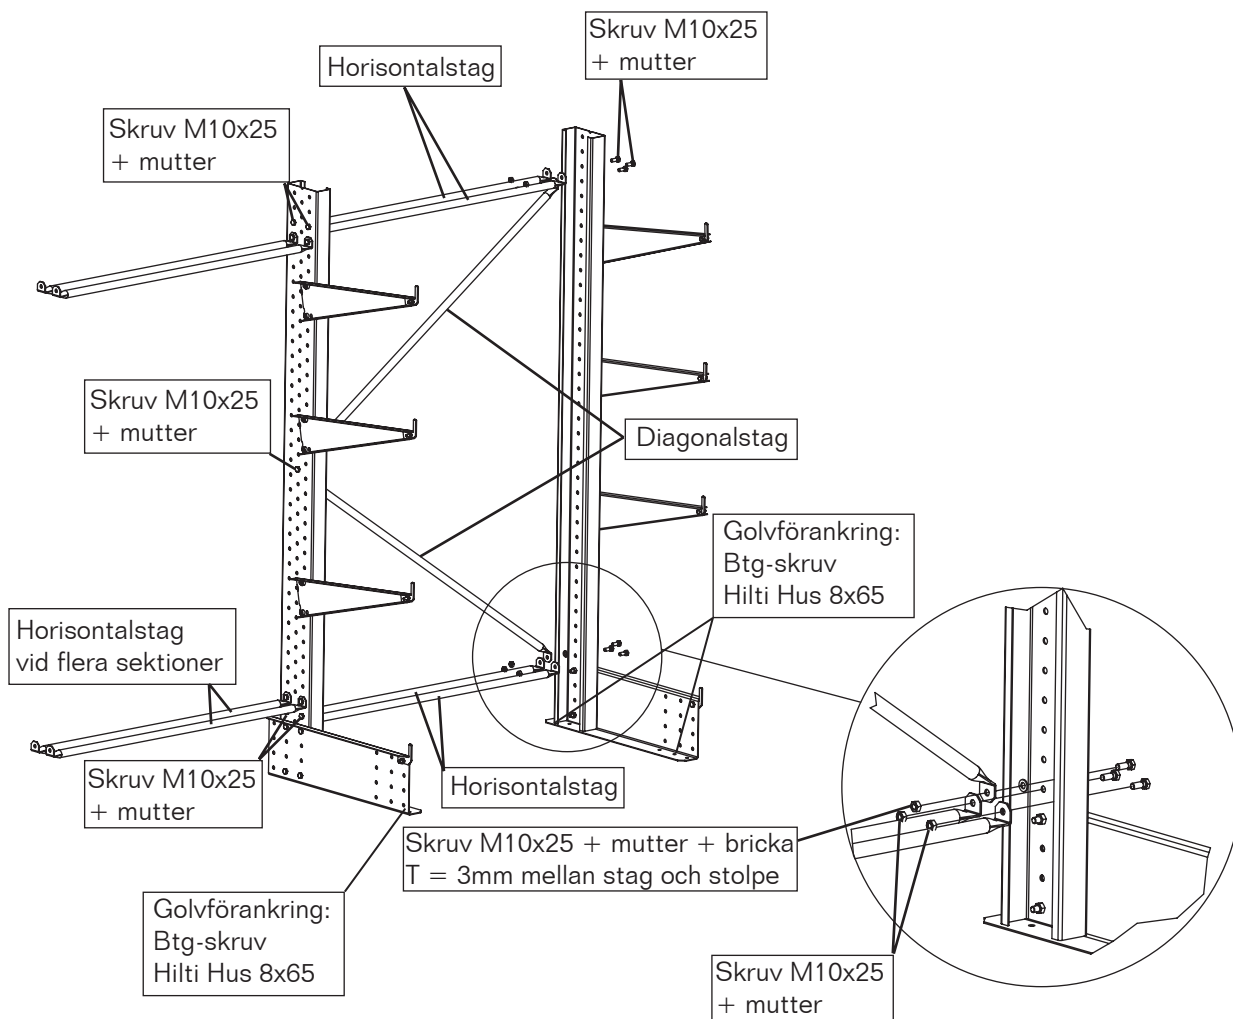

Antal sektioner med diagonalstag = $\frac{\text{Antal pelare}}{2}$ avrundas uppåt

Sektioner utan diagonalstag stagas med 4 horisontalstag

Ex.

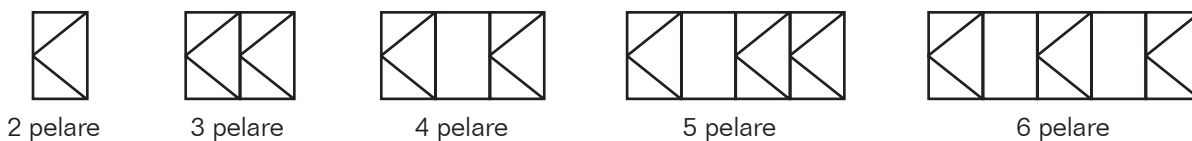

333 33 SMÅLANDSSTENAR
TEL +46 371-340 00 www.eab.se